

HOBOT-2S

Kizárólagos szabadalom

ABLAKTISZTÍTÓ ROBOT

Felhasználói

k é z i k ö n y v



©Fontos biztonsági óvintézkedések

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

- Olvassa el és kövesse az utasításokat és figyelmeztetéseket a HOBOT beállítása, használata és karbantartása során.
- Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet könnyen hozzáférhető helyen későbbi felhasználás céljából.
- A HOBOT-ot és tartozékait tartsa gyermekektől elzárva.
- Tartsa a HOBOT hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől, nyílt lángtól, hőtől, nedvességtől, víztől és egyéb folyadékoktól távol.
- Ne tárolja a HOBOT-ot olaj, gyúlékony permet vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Termék üzemi hőmérséklete: 0°C ~40°C (32°F ~104°F)
- Termék tárolási hőmérséklete: -10°C ~50°C (14°F ~122°F)

©Működési figyelmeztetések

Működés előtt ellenőrizze a környezeti környezetet

- Ne használja a HOBOT-ot esős vagy párás napokon.
- Ne használja a HOBOT-ot repedt üvegen.
- A HOBOT kizárólag háztartási használatra szolgál; Nem kereskedelmi vagy ipari környezetbe való.
- Távolítsa el minden akadályt az üvegről/felületről, és távolítsa el a tárgyakat, például a húzózsínörokat, az elektromos vezetékeket és a függönyöket.
- A felső emeletek ablakainak tisztításakor figyelmeztető táblát kell elhelyezni a földön, hogy megakadályozzák az emberek megközelítését a területre.

Működés előtt ellenőrizze a készüléket

- Ellenőrizze, hogy a biztonsági kötel nem szakadt-e el, vagy a csomó nem lazult-e meg.
- Rögzítse a biztonsági kötelet, és kösse a kötel végét egy rögzített tárgyhoz.
- A HOBOT működését elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Az UPS akkumulátorának teljesen fel kell töltenie. (Zöld fény világít)
- A légszivárgás elkerülése érdekében szorosan rögzítse a tisztítókendőt a HOBOT-hoz.
- A víztartályt csak desztillált vízzel vagy HOBOT ablakmosószerrel töltsse fel. Mosószer használata nem megengedett.

Be- és kikapcsolás

- Kapcsolja be a készüléket, mielőtt a HOBOT-ot az üvegre/felületre helyezi.
- Engedés előtt győződjön meg arról, hogy a HOBOT szilárdan csatlakozik az üveghez/felülethez.
- A készülék kikapcsolása előtt távolítsa el a HOBOT-ot az üvegről/felületről.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fényvisszaverő üveg és a bevont üveg megkarcolódhat a por és a szennyeződés miatt a tisztítás során.
- A HOBOT tárolása előtt mindig ürítse ki a víztartályt.
- Semmilyen esetben ne érintse meg az ultrahangos fúvókákat, mivel nagyon törékenyek.

©Az akkumulátor és a hálózati adapter biztonsági figyelmeztetései

- A hálózati adaptert csak olyan konnektorba csatlakoztassa, amely megfelel az előírásoknak. (100-240VAC)
- Ne próbálja meg megjavítani a hálózati adaptert. Cserélje ki az egész egységet, ha sérült vagy magas nedvességnek van kitéve. Kérjük, forduljon a helyi HOBOT márkakereskedőhöz segítségért és karbantartásért.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a HOBOT és a hálózati adapter nem szorult be nehéz tárgyak alá.
- Biztosítson megfelelő szellőzést a HOBOT és a hálózati adapter körül. Ne takarja le őket tárgyakkal.
- Ne használja a HOBOT-ot és a hálózati adaptert erős mágneses mezőben, nedves vagy magas hőfokú környezetben.
- A HOBOT nem eltávolítható akkumulátorral rendelkezik, kérjük, forduljon segítségért a hivatalos szervizközpontokhoz.
- Kérjük, használja a HOBOT ablaktisztító robothoz mellékelt eredeti tápkábelt. Ne használjon utángyártott töltőket. Az utángyártott töltő használata kárt, hibás működést és veszélyt okozhat.
- Ne nyissa fel, ne törje össze, ne vágja szét, ne szúrja ki, ne zárja rövidre és ne égesse el az akkumulátort. Ne tegye ki az akkumulátort víznek, tűznek, és ne melegítse 60°C (140°F) fölé.
- Tárolja a HOBOT-ot száraz és biztonságos helyen, ha hosszabb ideig nem használja. Töltse fel az akkumulátort 3 havonta az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.
- Soha ne működtesse a HOBOT-ot, ha a tápkábel sérült. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nincs megnyújtva, és nincs kitéve éles tárgyaknak vagy éleknek.
- Ne használja a HOBOT-ot, ha bármely alkatrésze vagy tartozéka sérült vagy hibás.
- Mindig kapcsolja ki az áramellátást, és válassza le a robotot a töltőállomásról, mielőtt megtisztítaná vagy karbantartaná.
- A HOBOT nem vízálló. Az elektronika károsodhat, ha vízzel permetezik vagy víz alá merítik.
- A rendszeres tisztításon és gondozáson kívül bármilyen más eljárást csak hivatalos szervizképviselő végezhet.
- Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékgazdálkodási hatósággal az Ön területén található elektronikus készülékek újrahasznosítási és ártalmatlanítási szabályaival kapcsolatban. Ne dobja a HOBOT-ot és az elemeket szelektálatlan háztartási hulladékként.

© Szerzői jog és védjegyek

Copyright© 2021 HOBOT® Technology Inc. Minden jog fenntartva.

A kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, továbbítható, írható át, tárolható kereső rendszerben, és nem fordítható le semmilyen nyelvre vagy számítógépes nyelvre, semmilyen formában vagy eszközzel, elektronikus, mechanikai, mágneses, optikai, kémiai, kézi vagy egyéb módon, a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A kézikönyvben említett minden egyéb logó, termék vagy cégnév a megfelelő vállalatok

bejegyzett védjegye vagy szerzői joga lehet, és csak tájékoztatási célokat szolgál.

©Jogi nyilatkozat

A HOBOT Technology Inc. nem támaszt sem kifejezett, sem hallgatólagos követelést vagy garanciát a jelen dokumentum tartalmával kapcsolatban, és kifejezetten kizár minden szavatosságot, forgalmazhatóságot vagy bármilyen konkrét célra való alkalmasságot. Továbbá a HOBOT Technology Inc. fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja ezt a kiadványt, és időről időre módosítsa annak tartalmát anélkül, hogy a vállalat köteles lenne értesíteni az ilyen felülvizsgálatokról vagy változásokról. A felhasználónak követnie kell a felhasználói kézikönyvben található utasításokat, de végső soron felelős az elhelyezés és a biztonság értékeléséért a tisztítóeszköz használatakor.

©Korlátozott garancia

Ha a HOBOT hibás anyagok, rossz kivitelezés vagy hibás működés miatt hibás működés miatt a vásárlás vagy szállítás dátumától számított jótállási időn belül hiba lép fel, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot egy helyi kiskereskedővel vagy helyi hivatalos kereskedővel javítás vagy csere céljából. Ez a korlátozott garancia nem terjed ki:

- Normál kopás és elhasználódás, beleértve azokat az alkatrészeket is, amelyek idővel elhasználódhatnak (pl. víztartály, permetezőfúvóka, tisztítókendő, biztonsági kötel és csomagolás stb.)
- Az akkumulátor üzemidejének csökkenése az akkumulátor kora vagy használata miatt, valamint az akkumulátor élettartama (1 év) és a HOBOT használatának száma.
- Továbbítás, kézbesítés vagy véletlen károkozás, hibás használat, amely nem felel meg az utasításoknak.
- Az alábbiak által okozott hibák vagy károk:
 - A HOBOT gondatlan használata, helytelen használata vagy gondatlan működtetése.
 - A HOBOT használata, amely nem felel meg ennek a kézikönyvnek.
 - A szokásos háztartási céloktól eltérő felhasználás abban az országban, ahol megvásárolták.
 - Olyan alkatrészek használata, amelyeket nem ezen utasításnak megfelelően szereltek össze vagy szereltek be.
 - Nem engedélyezett alkatrészek és tartozékok használata. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy helyi kereskedővel vagy helyi hivatalos kereskedővel a pótalkatrészekért és tartozékokért.
 - Hibás összeszerelés vagy telepítés.
 - A HOBOT hivatalos viszonteladójától eltérő fél által végzett javítások vagy átalakítások.

☉Termékleírás

A szabadalmaztatott kettős ultrahangos szórófejekkel, az élszivárgás-érzékelőkkel és a Creative Voice funkcióval a HOBOT-2S újradefiniálja az ablaktisztítás élményét, amely nem is lehetne egyszerűbb! Ultrahangos szórófejeink finom ködrészecskékké porlasztják a vizet, biológiai tervezési koncepciókat alkalmazva, hogy utánózzák az emberi tevékenységet, amikor tisztítás előtt lélegzetet fújnak az üvegre. Az innovatív élszivárgás-érzékelők pontosabb érzékelést biztosítanak, lehetővé téve a robot számára, hogy bármilyen függőleges felületen könnyedén mozogjon. A HOBOT alkalmazással mostantól lecserélheti az alapértelmezett hangüzenetet bármilyen hangra, így még szórakoztatóbbá és személyesebbé teheti robotját. A firmware-t egyszerűen frissítheti az alkalmazáson keresztül, hogy naprakész maradjon a legújabb funkciókkal.

☉A termék jellemzői

- Kettős ultrahangos vízpermet
- Élszivárgás-érzékelő – keret nélküli ablakok érzékeléséhez
- Firmware frissítése Over-The-Air technológiával (OTA)
- Hangüzenet
- Kreatív hang
- A tisztítás befejeztével automatikusan leáll
- Bármilyen vastagságú üveghez tervezve
- Tisztítási sebesség: 2,4 perc/m²
- 3 automatikus üzemmód a teljes ablak tisztításához
- Szünetmentes áramellátó rendszer (UPS)
- Leesésgátló algoritmus
- Extra biztonságos DC tápcsatlakozó
- Mikroszálas tisztítókendő
- Távirányítóval és okostelefonnal vezérelhető

☉Termék és tartozékok

HOBOT-2SZ × 1

Adapter × 1

AC tápkábel × 1

DC hosszabbító kábel × 1

Távirányító × 1

Ablaktisztítószer × 1


Mikroszálas törlőkendő × 3

Biztonsági kötél × 1

Ultrahangos fúvóka × 2


Felhasználói kézikönyv × 1

©A HOBOT-2S

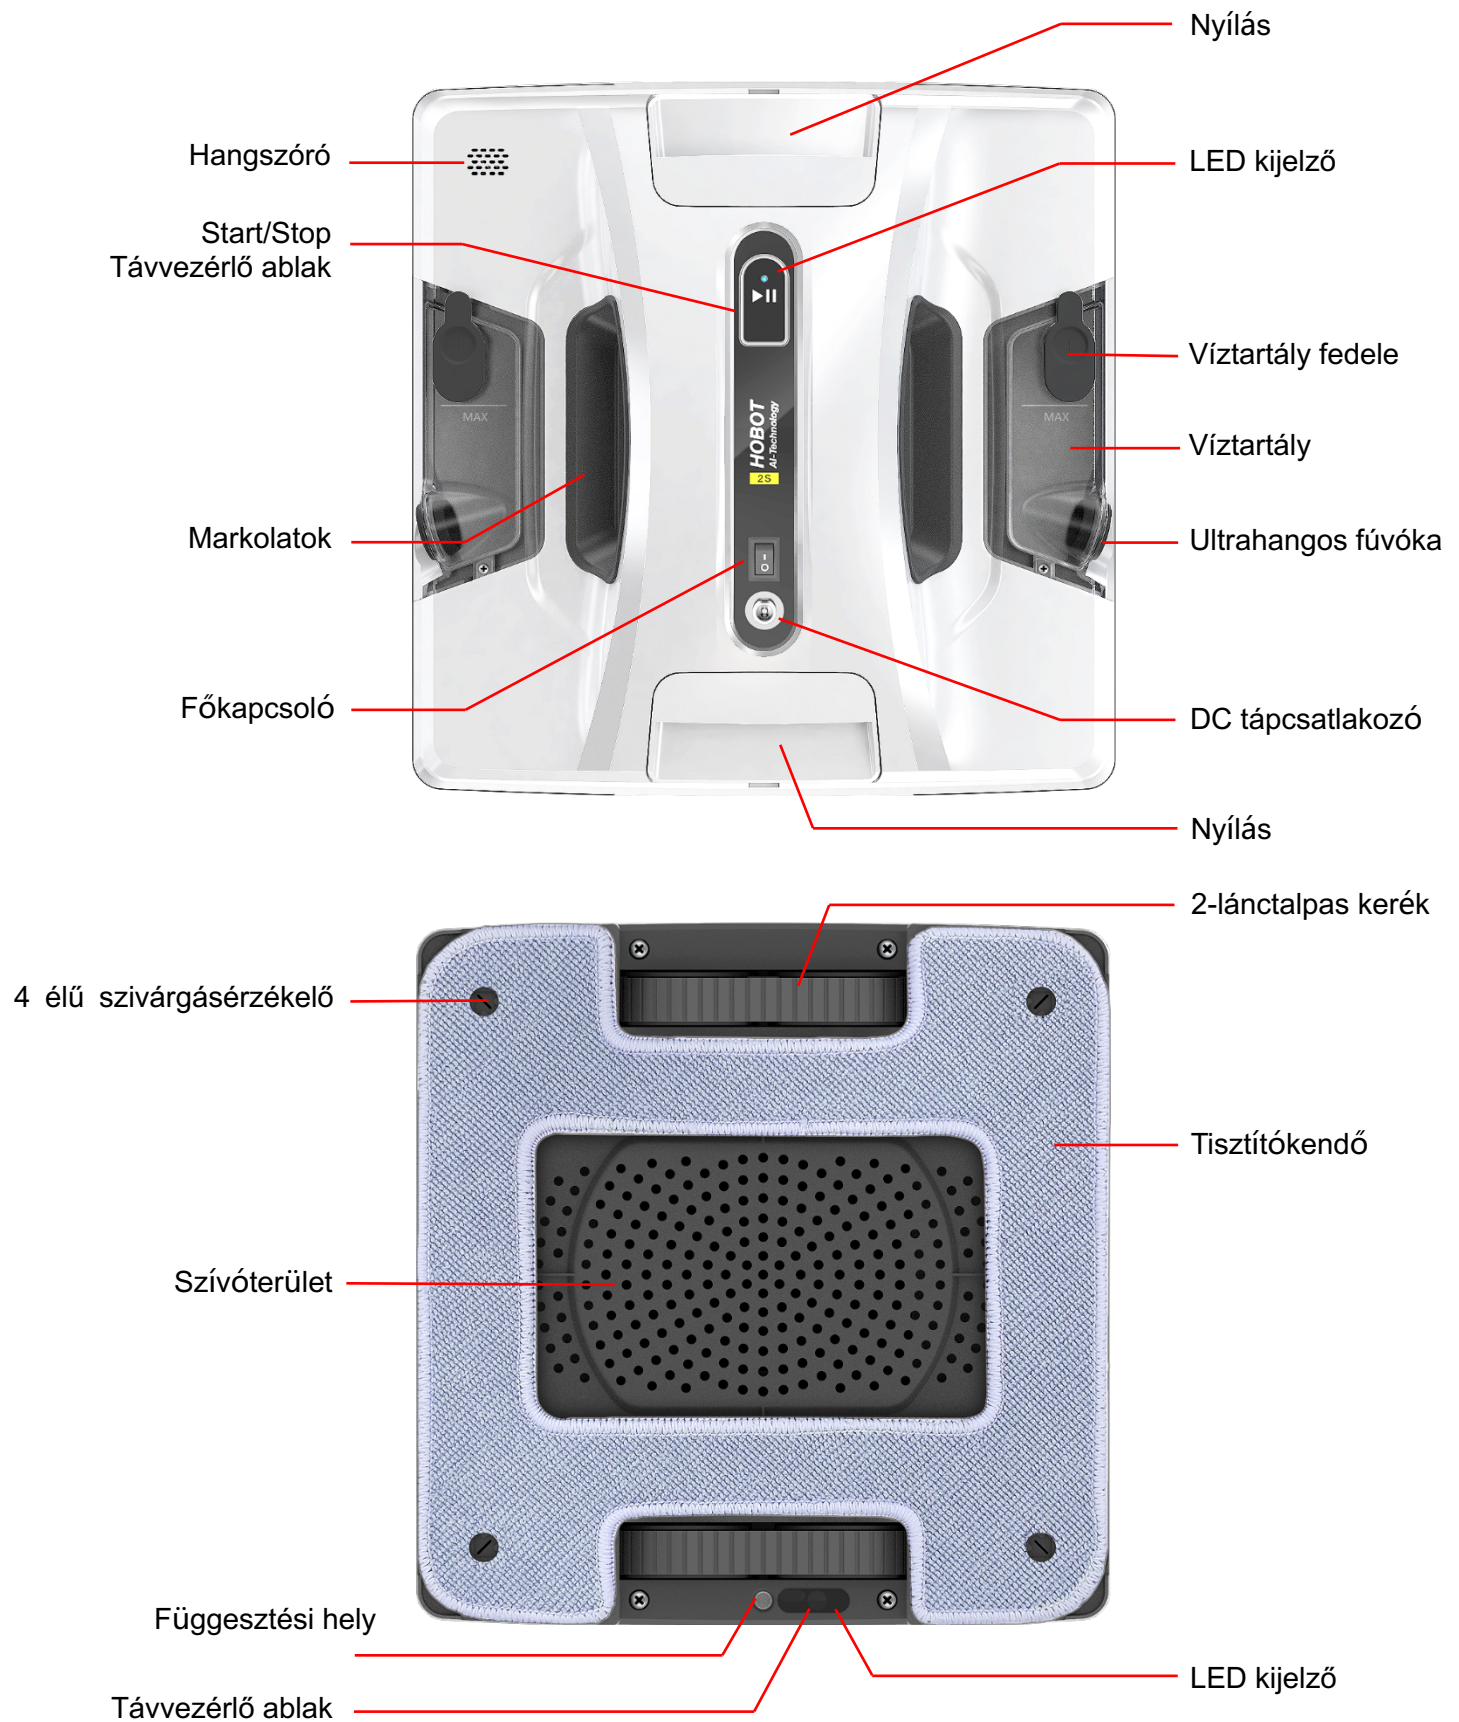


☉Távírányító és alkalmazásvezérlés


A HOBOT vezérelhető a távirányítóval vagy okostelefonjával a HOBOT alkalmazáson keresztül.

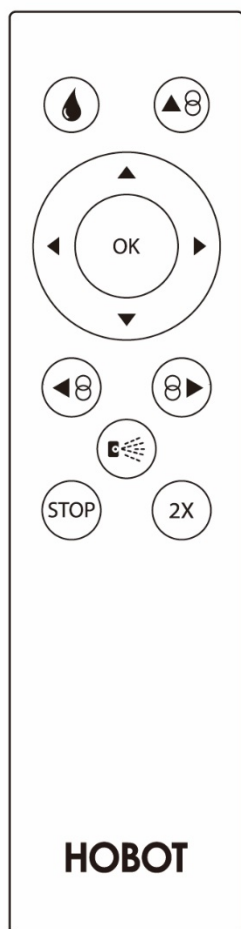


Irány	Vízszintes	Függőleges
	Cikk-cakk, majd a teljes ablak N-irányú automatikus tisztítása	N-irányú automatikus tisztítás teljes ablak
	mozgatás BALRA, majd a fennmaradó üveg cikk-cakkban automatikusan történő tisztítása	mozgatás FEL, majd a fennmaradó rész N-irányú automatikus tisztítása
	mozgatás JOBBRA, majd a fennmaradó üveg cikk-cakkban automatikusan történő tisztítása	mozgatás LE, majd a fennmaradó rész N-irányú automatikus tisztítása
	Kézi vezérlés	
	Tisztítás leállítása	
	Kétszeri tisztítás	
	Vízpermet funkció be/ki	
	Permetezzen vizet egyszer	

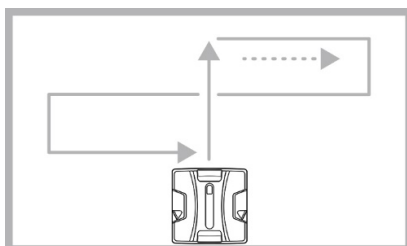


A teljes ablak automatikus tisztítása cikk-cakk útvonalakon, először vízszintesen, majd függőlegesen.

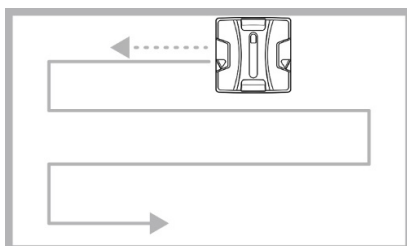


Mozgatás BALRA, majd a fennmaradó rész automatikus tisztítása vízszintesen cikk-cakk útvonalon.

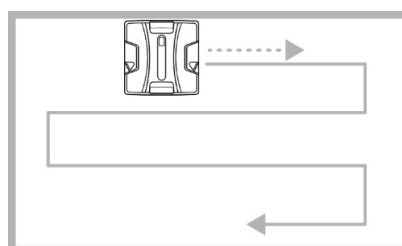


Mozgatás JOBBRA, majd a fennmaradó rész automatikus tisztítása vízszintesen cikk-cakk útvonalon.

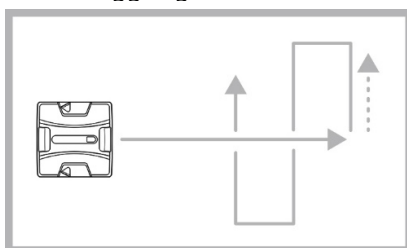

A teljes ablak automatikus tisztítása cikk-cakk útvonalakon, függőlegesen.

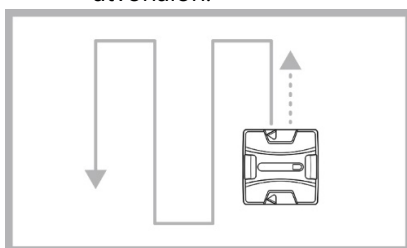

Mozgatás FEL, majd a fennmaradó rész automatikus tisztítása függőleges cikk-cakk útvonalon.

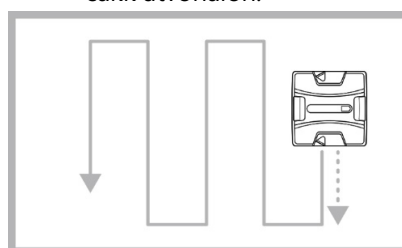

Mozgatás LE, majd a fennmaradó rész automatikus tisztítása függőleges cikk-cakk útvonalon.

☉Ajánlott tisztítási eljárások

- A legjobb ablaktisztítási eredmény érdekében használja a HOBOT-ot napsütéses napokon vagy alacsony páratartalmú napokon.
- Az üvegen lévő vízfoltok elkerülése érdekében ne használja a HOBOT-ot esős napokon vagy magas páratartalmú napokon




1. Először futtassa a "Száras tisztítás" parancsot

Kapcsolja ki a permetezési funkciót. Helyezzen fel egy tiszta és száraz törölkendőt. Futtassa az 1. kört, hogy letörölje a port és a szennyeződést az üvegről / felületről.

Ez a lépés megakadályozza, hogy a szennyeződés vízzel vagy mosószerrel keverve sáros állagúvá váljon.


2. Futtassa később a "Nedves tisztítás" funkciót

Cserélje ki a törölkendőt. Kapcsolja be a permetezés funkciót, vagy permetezzen kis mennyiségű vizet / mosószert a ruhára. Futtassa a 2. tisztítási kört.

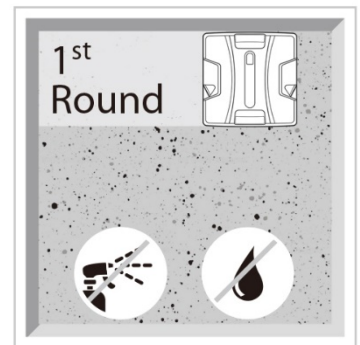

☉Útmutató a HOBOT használatához

1. Beállítás

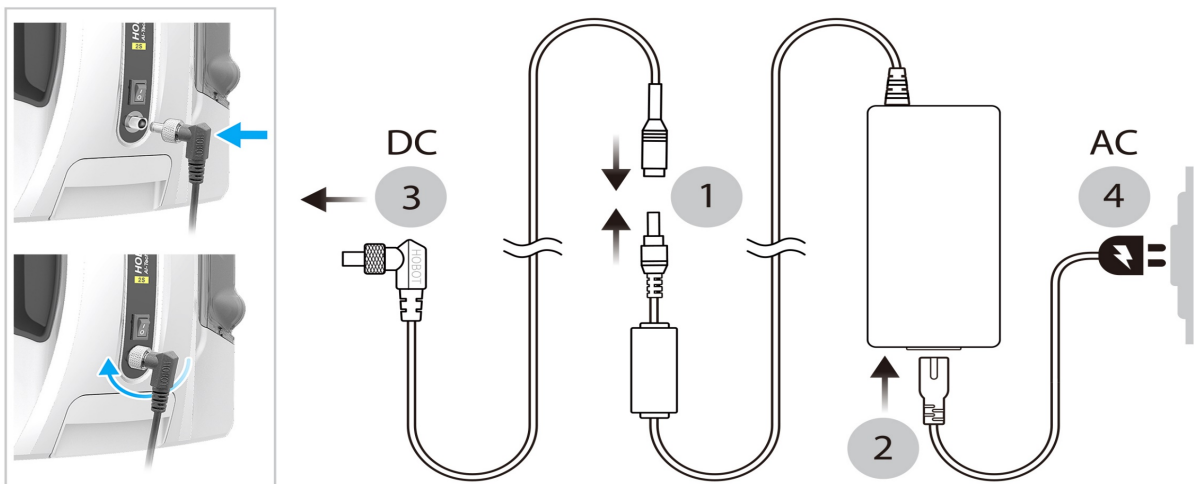


- (1) Csatlakoztassa az adaptert az egyenáramú hosszabbítókábelhez.
- (2) Csatlakoztassa az adaptert a hálózati tápkábelhez.
- (3) Dugja be az L alakú csatlakozót a HOBOT egyenáramú tápcsatlakozójába, és csavarja be szorosan.
- (4) Dugja be a hálózati tápkábelt az aljzatba.

2. A HOBOT töltése

- (1) Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa a HOBOT-ot egy áramforráshoz. (A LED jelzőfény töltés közben narancssárgára vált)
- (2) Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve (Fényjelző: zöld).


3. Helyezze fel a tisztítókendőt

Győződjön meg arról, hogy a tisztítókendő laposan van rögzítve, és nem takarja el a 4 élszivárgás-érzékelőt.

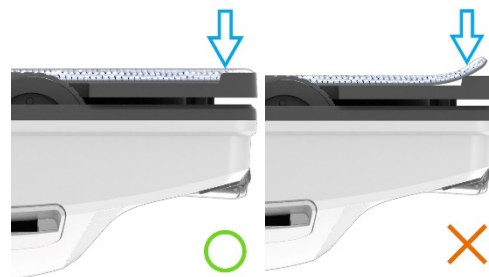

4. Alkalmazzon biztonsági intézkedéseket

- (1) A felső emeletek ablakainak tisztításakor figyelmeztető táblát kell elhelyezni a földön, hogy megakadályozzák az emberek megközelítését a területre.
- (2) Kérjük, ellenőrizze, hogy a biztonsági kötel nem szakadt-e el, vagy a csomó nem laza-e.
- (3) Rögzítse a biztonsági kötelet, és kösse a kötel végét egy rögzített tárgyhoz.

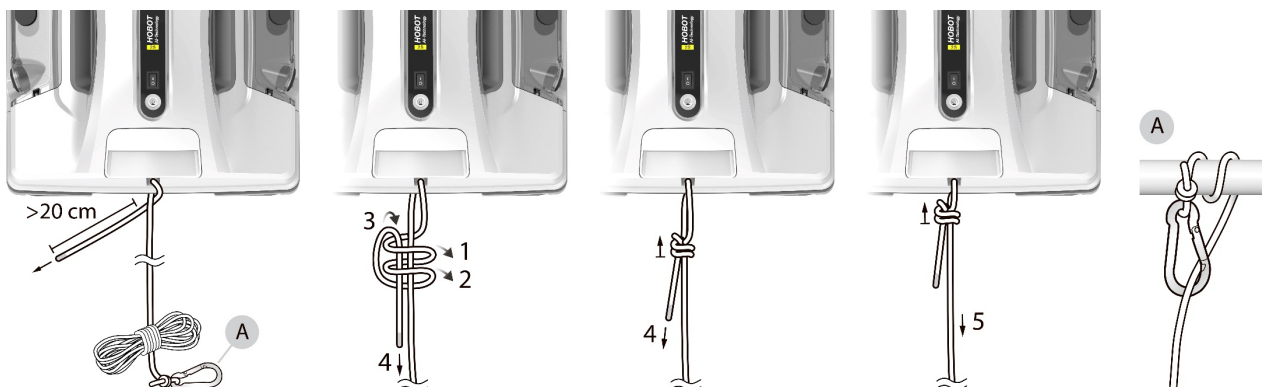

5. Töltse fel a víztartályokat

A víztartályokat csak desztillált vízzel vagy HOBOT ablakmosószerrel töltsse fel. Ne töltsön vizet/mosószer, ne menjen túl a MAX jelölésen, és ne felejtse el meghúzni a fedelet.



6. Helyezze a HOBOT-ot az üvegre/felületre

- (1) Kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze, hogy működik-e a ventilátor.
- (2) Helyezze a HOBOT-ot üvegre, legalább 10 cm-re a szélétől.
- (3) Elengedés előtt győződjön meg arról, hogy a HOBOT szilárdan csatlakozik az üveghez/felülethez.

7. Tisztítás automatikus móddal és kézi móddal

- (1) Nyomja meg a vagy vagy gombot , a HOBOT automatikusan megtisztítja az egész ablakot.
- (2) Nyomja meg a vagy gombot a HOBOT-ot leállításához.
- (3) Nyomja meg a gombot a HOBOT mozgási irányának kézi vezérléséhez.

8. Távolítsa el a HOBOT-ot az üvegről/felületről

- (1) Egyik kezével fogja meg a biztonsági kötelet, a másik kezével pedig szorosan fogja meg a HOBOT-ot, hogy eltávolítsa azt az üvegről/felületről.
- (2) Kapcsolja ki a készüléket, és tárolja biztonságos helyen a HOBOT-ot.



☉Szünetmentes áramellátó rendszer(UPS)

- (1) Az UPS vészhelyzeti áramellátást biztosít áramkimaradás esetén. Az UPS biztonsági mentési ideje 20 perc.
- (2) A HOBOT automatikusan leáll, piros és kék fénnel villog, és hangjelzést ad le. Kérjük, a lehető leghamarabb vegye ki a HOBOT-ot az üvegből. További információkért tekintse meg a Gyakran Ismétlődő Kérdéseiket (GYIK).

☉Útmutató a HOBOT alkalmazás használatához

1. Telepítse a HOBOT alkalmazást, csatlakozzon és kezdje el a tisztítást

Olvassa be a jobb oldalon található QR-kódot, vagy keressen rá a "HOBOT" kifejezésre az App Store/Google Play áruházban az alkalmazás letöltéséhez.



- (1) Kapcsolja be a Bluetooth-t, és nyissa meg a HOBOT alkalmazást.
- (2) A robot alkalmazáshoz való csatlakoztatásához kapcsolja be a HOBOT-ot, és várja meg, amíg a "Csatlakoztatva" jel megjelenik az alkalmazásban.
- (3) Kezdje el működtetni a HOBOT-ot a HOBOT alkalmazással.
- (4) Kérjük, tegye le a HOBOT-ot az asztalra, mielőtt frissítené a firmware-t vagy rögzítené a Creative Voice-t.

☉Tisztítás és karbantartás

1. A törlőkendő tisztítása

- Mosás 40°C (104°F) alatt.
- Ne fehérítsen.
- Ne használjon lágyítót.
- Ne szárítsa meg.
- Ne vasaljon.
- Ne tisztítsa szárazon.



Ápolási gyakoriság: minden használat után

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel vagy helyi hivatalos kereskedővel a cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért.

2. A víztartály cseréje

- (1) Távolítsa el a csavarokat csavarhúzóval.
- (2) Távolítsa el a régi víztartályt felfelé csúsztatva, majd húzza ki a kábelt a HOBOT-ból.
- (3) Csatlakoztassa az új víztartályt a HOBOT-hoz, és rögzítse a kábelt a víztartály oldalán.
- (4) Csúsztassa le az új víztartályt, majd rögzítse a csavarokat.



Karbantartási gyakoriság: ha az ultrahangos fúvóka eltömődött, és nem tud vizet permetezni.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy helyi kereskedővel vagy egy helyi hivatalos kereskedővel a cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért.

3. Az ultrahangos fúvóka cseréje

※NE érintse meg az ultrahangos fúvókát, mert törékenyek

- (1) Kérjük, olvassa el a GYIK-et az ultrahangos fúvóka cseréje előtt.
- (2) A víztartály eltávolításához kövesse az utasításokat.
- (3) Távolítsa el a régi ultrahangos fúvókát a szilikongyűrű felemelésével.
- (4) Győződjön meg arról, hogy az új ultrahangos fúvóka kábele kijön a víztartály lyukából.
Ezután szerelje be az új ultrahangos fúvókát a szilikongyűrű szélének óvatos megnyomásával.
- (5) Helyezze vissza a víztartályt a HOBOT-ba.

Karbantartási gyakoriság: ha az ultrahangos fúvóka eltömődött, és nem tud vizet permetezni.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy helyi kereskedővel vagy egy helyi hivatalos kereskedővel a cserealkatrészekkel kapcsolatos információkért.

4. A gumitalp tisztítása

Kérjük, gyakran törölje le a felgyülemlett port a hernyószalagokról, hogy elkerülje a HOBOT megcsúszását.

- (1) Fordítsa fejjel lefelé a HOBOT-ot, és kapcsolja be a készüléket.
- (2) A lánctalpak 3 percig futnak.
- (3) Amíg működésben van, óvatosan nyomjon egy ruhát a talpra a tisztításhoz. Tartsa a ruhát a talp közepén, hogy elkerülje a becsípődést.
- (4) Abban az esetben, ha a törlőruha beakadt, kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a ruhát.

Karbantartási gyakoriság: Minden használat előtt.



©LED jelzés

Állapot	LED kijelzés	Hangjelzés	Helyzet és kezelés
Töltő	Narancssárga fény világít	X	akkumulátor töltés
	Zöld fény világít	X	akkumulátor teljesen feltöltve
Operációs	Kék és fehér fény villog	Két hangjelzés hangutasítással	Alacsony UPS akkumulátorszint. A megoldásért tekintse meg a GYIK oldalt.

	Piros és kék fény villog	Hosszú hangjelzés hangutasítással	Az áramellátás megszakadt. Kérjük, csatlakoztassa újra a HOBOT-ot egy áramforráshoz. Kérjük, olvassa el a GYIK-et áramkimaradás vagy az áramforrás elérhetetlensége esetén.
	Kék fény világít	O	Spray funkció bekapcsolva
	Fehér fény világít	O	Spray funkció kikapcsolva
	Egyszer felvillan a fehér fény	X	Víz permetezés
	Kék/fehér fény világít	Egy hosszú és két rövid hangjelzés hangutasítással	A tisztítás befejeződött
	A jelzőfény nem világít	Egy hangjelzés	Légszivárgás. A HOBOT megfordul.
	Kék fény villog	Két hangjelzés hangutasítással	A megoldásért tekintse meg a GYIK-et.
	Fehér fény villog		Légszivárgás. A megoldásért tekintse meg a GYIK-et. Ha a szivárgás továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel a javítás érdekében.
	Piros fény villog		Hardverhiba. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel a javítás érdekében.

©Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Az UPS akkumulátor töltése.

Tárolja a a HOBOT-ot száraz és biztonságos helyen, ha hosszabb ideig nem használja. Töltse fel az akkumulátort 3 havonta az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében. Ha az akkumulátort 3–4 óra elteltével sem lehet teljesen feltölteni (zöld fény világít), vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel az akkumulátor cseréje érdekében.

2. A HOBOT áramkimaradás miatt leáll, piros és kék fény villog, és hangjelzés van bekapcsolva.

Ha a HOBOT akadálymentes területen van:

- (1) Egyik kezével fogja meg a biztonsági kötelet, a másik kezével pedig szorosan fogja meg a HOBOT-ot, hogy eltávolítsa azt az üvegről/felületről.
- (2) Kapcsolja ki az áramellátást, ha a HOBOT biztonságos területen van.
- (3) Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült vagy törött-e.

Ha a HOBOT nincs akadálymentes területen:

A biztonsági kötel a HOBOT visszahúzására használható. Óvatosan húzza meg a biztonsági kötelet, miközben a kötelet közel tartja az üveghez/felülethez, hogy elkerülje a HOBOT leesését. Ismételje meg a fenti (1)-(3) lépéseket, ha a HOBOT elérhető közelségbe került.

3. A HOBOT nem tudja befejezni a kezdeti hardverellenőrzést, kék fény villog hangjelzéssel.

(1) Kérjük ellenőrizze, hogy a tisztítókendő nem túl piszkos-e, vagy nincs-e rosszul rögzítve a HOBOT-lemez alsó oldalához.

(2) A következő okok miatt elégtelen súrlódás lehet.

- Üveg matricák és ablakfólia
- Csúszós üveg/felület a túlzott tisztítás miatt
- Alacsony páratartalmú környezet, például légkondicionált szoba

A súrlódás növelése érdekében permetezzen nagyon kis mennyiségű vizet a tisztítókendőre. NE permetezzen vizet a talpakra.

(3) A téves észlelés elkerülése érdekében kérjük, hogy a HOBOT-ot legalább 10 cm távolságra tartsa az ablakkerettől, amikor az üvegre/felületre helyezi.

4. A HOBOT csúszik, és nem képes felismerni az ablak felső keretét "Auto Up Then Down" módban.

Nyomja meg  és váltson automatikus   tisztítási módra.

5. A HOBOT csúszik, és nem tud felfelé mozogni.

(1) Kérjük tisztítsa meg a gumitalpakat.

(2) Lehet, hogy a tisztítókendő túl nedves. Kérjük, váltson száraz ruhára.

(3) Lehet, hogy nincs elegendő súrlódás a felületen. Kérjük, olvassa el a GYIK 3 kérdést a megoldásokért.

6. A HOBOT nem fejezi be az egész ablak tisztítását, és a munka közepén megáll.

Nyomja meg  a vagy  gombot a bal vagy jobb automatikus tisztítási módba váltáshoz.

7. A HOBOT megáll az üveg szélén, fehér fény villog hangjelzéssel.

Egyes üvegtömítő csíkok nagyon laposak, ami légszivárgást okoz a HOBOT számára, amikor az meglovagol és elakad a csíkokon. Kérjük, tartsa a HOBOT-ot legalább 10 cm távolságra az ablakkerettől, és a  folytatáshoz használja vagy  használja az automatikus tisztítási módot.

8. A HOBOT nem mozog simán vagy szabálytalanul.

(1) Kérjük, tisztítsa meg a gumitalpakat.

(2) Lehet, hogy a tisztítókendő túl piszkos. Kérjük, váltson tiszta törlőre.

(3) Az üveg/felület súrlódása az üvegmatricák, az ablakfólia és egyéb tényezők miatt eltérő lehet. Kérjük, korlátozza a HOBOT használatát az ablak/felület bizonyos területein.

9. A HOBOT nem állítja le a tisztítást a feladat befejezése után.

Kérjük, nyomja meg  a gombot a HOBOT leállításához.

10. Nem lehet csatlakoztatni a HOBOT-ot a HOBOT alkalmazáshoz.

- (1) Kérjük, indítsa újra a HOBOT-ot és az alkalmazást is.
- (2) Kérjük, kapcsolja be a Bluetooth funkciót okostelefonján, és csatlakozzon.
- (3) Kérjük, ellenőrizze a Bluetooth-eszközök listáját okostelefonján, és válassza le a "HOBOT" -ot, hogy az alkalmazás csatlakozhasson a HOBOT-hoz.


11. A HOBOT nem permetez vizet.

- (1) Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a permetezési funkciót.
- (2) Tisztítsa meg az ultrahangos fúvókát puha, száraz és tiszta ruhával.
- (3) Cserélje ki a víztartályt, miután megpróbálta az (1) és (2) lépést.

Ha a kézikönyvben ismertetett kerülő megoldások egyikével sem tudja megoldani a problémát, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy hivatalos viszonteladóhoz.

©Műszaki adatok

Modell	HOBOT-2SZ
Ragasztó típusa és alakja	Vákuum, négyzet
A készülék súlya	1,3 kg (2,9 font)
Eszköz mérete (H×Sz×M)	240×240×86 mm (9,5×9,5×3.4 hüvelyk)
Tisztítási módszer	Lineáris tisztítás, cikk-cakk irány
Automatikus vízpermet	•
Kettős cserélhető víztartály	•
Megfelelő üvegvastagság	Minden vastagság
Bemeneti besorolás	DC 24V, 3.0A, 72W
Szünetmentes áramellátó rendszer (UPS)	20 perc
Minősítések	CE, FCC, RoHS, RCM

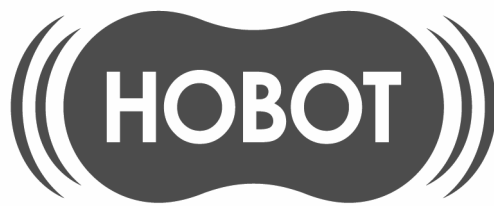

HOBOT Technology Inc.
www.hobot.com.tw